


商品内容のご確認

組み立て前に、これらすべてのパーツが揃っているかご確認ください。
パーツが足りない・破損している場合には、販売店へご連絡ください。

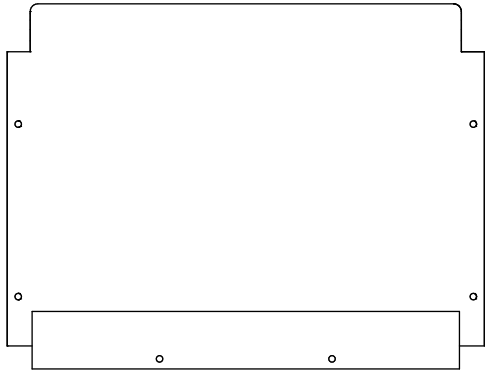


①座板



⑨ジョイントナット × 8




②正面ブロック(上下) × 2



③正面ブロック(中間) × 10



④左右ブロック(上下) × 4




⑤左右ブロック(中間) × 20



⑥ミニブロック × 22



⑦全ネジボルト × 4



⑧丸棒 × 8

組み立て手順

※組み立て前にプラスドライバーを1本ご準備ください。

※組み立て作業をする際には、水平で安定した広い場所を確保してください。


※パーツを床に置くときは、傷が付かないように毛布や段ボールを敷いて、その上で作業してください。

1) ⑦全ネジボルトの片側に⑨ジョイントナットを取り付け、④左右ブロック(上下)の両端部に差し込みます。同様に、もうひとつのブロックにもボルトを差し込みます。

※全ネジボルトにジョイントナットを取り付けるときは、最後まで完全に回さずに、少し余裕(3~5回転分)を残しておいてください。

※全ネジボルトは、ブロックの前側に短いものを、後ろ側に長いものを差し込んでください。(ボルトの長さの差は2.5cmです)


※ブロックが2段階に掘り込まれている面に、ジョイントナットがくるように、向きに注意して差し込んでください。

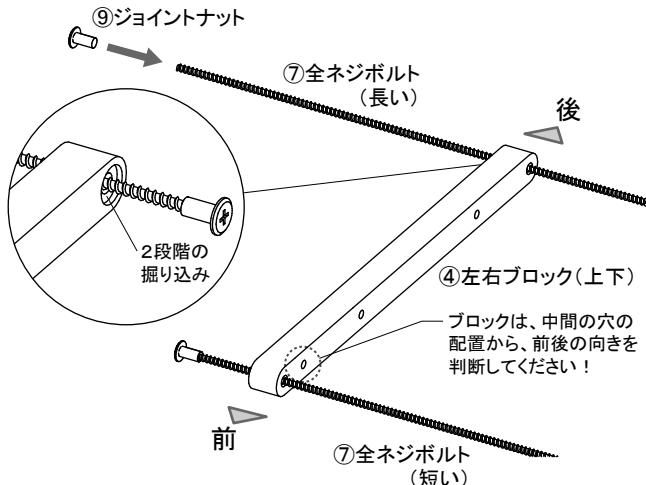

2) 1)で準備した④左右ブロック2つを、ボルトが上に向くように立てます。

②正面ブロック(上下)の両端の穴に、後側の⑦全ネジボルトを入れ、最後まで差し込みます。

※正面ブロックは、中間の穴が上を向くように、裏表に注意して差し込んでください。

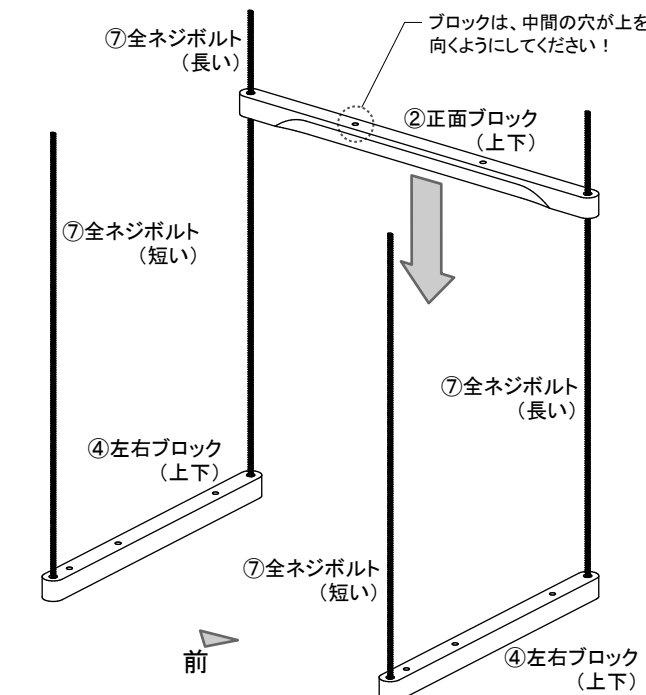


ここから本格的な組立作業に入っていきますが、その前に「座面の高さ」を検討していただくと、無駄なくスムーズに組立作業が進みます。

右上の『座面の高さについて』をご覧ください、どのタイミングで座板を取り付けるかをご検討ください。


※組立完了後でも、分解・再組立することで、座板の高さをご変更いただけます。

3) ⑥ミニブロックを前側のボルトに差し込みます。次に、⑤左右ブロック(中間)を、前後の向きに注意しながら差し込みます。さらに、後側のボルトに③正面ブロック(中間)を差し込みます。これが『基本の組立パターン』ですので、以降はこれを繰り返してブロックを積み上げていきます。

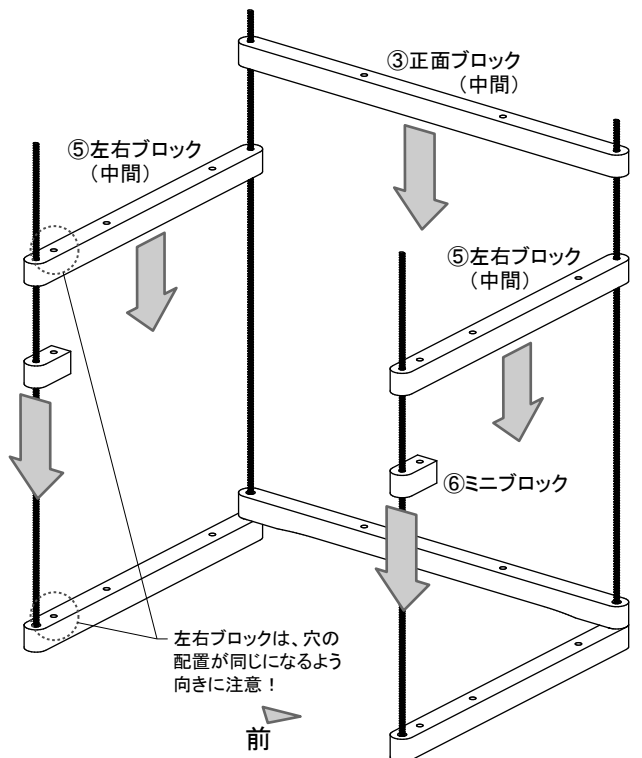

4) ブロックを積み上げる途中段階で、8本の⑧丸棒をブロックの穴に差し込みます。最上段のブロックを置く前なら、⑧丸棒はいつでも差し込めますので、お客様の組み立てやすさに応じて、お好みのタイミングで差し込んでください。

※ただし、一番前に位置する(ミニブロックに差し込む)丸棒は、ブロックを積み上げた後では差し込みが難しいため、できるだけ早い段階で差し込んでください。

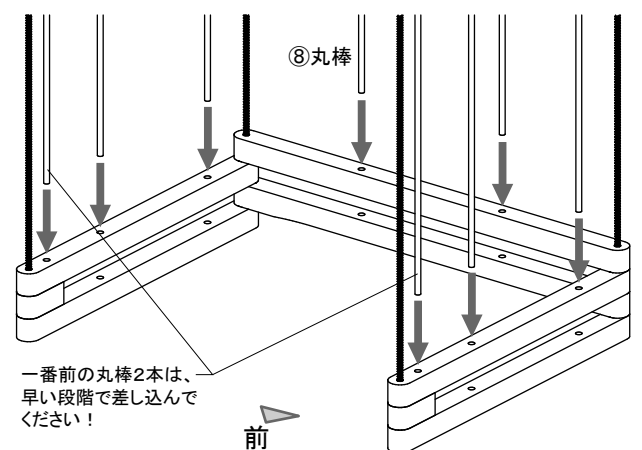

座面の高さについて

この製品は、座面を5cm単位でお好きな高さに取り付けられます。

チェアの座面は、使用される方の身長から、最適な高さを求めることができます。

右表をご参照のうえで、座面の高さをお決めいただき、組立を行ってください。

※ブロックの高さは、1個あたり2.5cmですので、(ブロックの数×2.5)することで、座面の高さがわかります。


●最適な椅子の高さ(cm)

身長	座面高さ
110	26.5
120	29.0
130	31.5
140	34.0
150	36.5
160	39.0
170	41.5
180	44.0

5) 座板を取り付ける場合には、3)の『基本の組立パターン』にて、③正面ブロックを差し込む前に①座板を差し込み、その後で③正面ブロックを差し込みます。

※座板は、上下の向きを間違えないように、図をよく見ながら差し込んでください。

※本書右上の『座面の高さについて』もご参照ください。

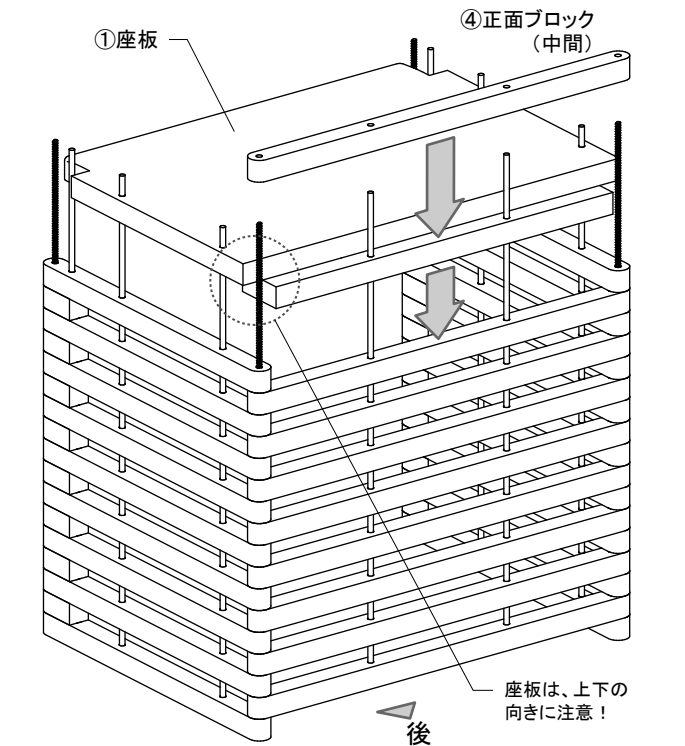

6) 中間のブロックをすべて積み上げたら、最後に④左右ブロック(上下)、②正面ブロック(上下)を差し込みます。⑨ジョイントナットで固定すれば、組立完了です。

※正面ブロックは、前後の向きを間違えないように、図をよく見ながら差し込んでください。

